
УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ «Стень-103» (8УП1-100-103) Паспорт Д22.032.024ПС

gpi metais 5



УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ «Степь-103» (8УП1-100-103) Паспорт Д22.032.024ПС

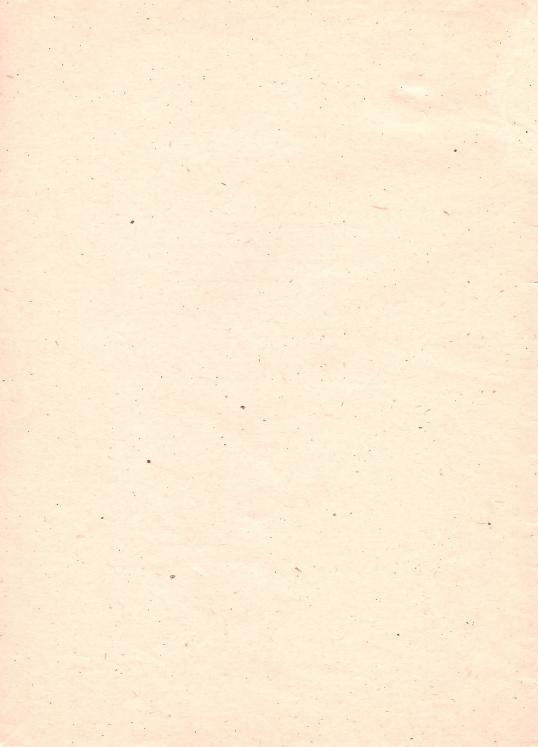

содержание

	3
1. Введение	3
2. Назначение изделия	4
3. Технические характеристики	5
4. Комплектность	6
5. Устройство и принцип работы	9
6 Указание мер безопасности	10
7. Подготовка усилителя к работе	10-
8. Порядок работы	12
9 Техническое обслуживание	13
III I DOUGHONTHINGRAHUE W VI. AUDIT JACINIY GIGGI	14
11 Возможить пенсправности и спосооы их устранения	1 1
12. Перечень элементов к электрической принципиальной	15
схеме усилителя	23
13. Свидетельство о приемке и вводе в экспету и приемке и в воде в экспету и приемке и в и	24
14. Гарантии изготовителя	24
ПРИЛОЖЕНИЯ:	
1. Рис. 1. Усилитель полный. Схема электрическая	
принципиальная	26
Рис. 2. Усилитель оконечный. Схема электрическая	
принципинальная	27
Рис. 3. Усилитель предварительный. Схема электрическая	
принципиальная	28
Рис. 4. Блок питания. Схема электрическая	
принципиальная	29
Рис. 5. Схема и данные намотки трансформатора	
силового 30)
Рис. 6. Схема и данные намотки трансформатора	
выхолного	31
2. Таблица 1. Режимы работы транзисторов	32
Таблица 2. Режимы работы микросхем	33
Лист отзыва	34
VINCI UISDIDM	

1. ВВЕДЕНИЕ

- 1. 1. При получении усилителя внимательно ознакомьтесь с содержанием настоящего паспорта и проверьте комплектность усилителя.
- 1. 2. Паспорт усилителя полного «Степь-103» (8УП1-100-103) предназначен для изучения и ознакомления с правилами его эксплуатации.

Паспорт содержит сведения о составе и устройстве изделия, необходимые для правильной эксплуатации и полного использования его технических возможностей. Изложены также сведения о порядке работы с усилителем, характерные неисправности и методы их устранения.

1. 3. В связи с постоянной работой по улучшению эксплуатационных параметров усилителя, завод оставляет за собой право вносить изменения в принципиальную электрическую схему, конструкцию отдельных узлов и внешний вид усилителя с обязательным отражением этих изменений в эксплуатационной и сопроводительной документации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 2.1. Усилитель полный «Степь-103» (8УП1-100-103) предназначен для усиления звуковых программ от микрофонов, электропроигрывающего устройства, магнитофона, радиоприемника и трансляционной линии. Усилитель может быть нагружен на радиотрансляционную абонентскую распределительную сеть или акустические звуковые системы сопротивлением 8 Ом.
- 2. 2. Усилитель позволяет вести комбинированные, смешанные передачи от микрофонов на фоне музыкальных программ.
- 2. 3. В усилителе предусмотрен линейный выход для подключения магнитофона при записи усиливаемых программ и выход для подключения усилителя мощности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
3. 1. Номинальная выходная мощность, Вт	100
2 о Номинальное выходное напряжение, В:	
римолов пля полключения трансляционных линии	30 и 120;
выхолов для подключения акустических систем	20; 0,775.
линейного выхода, не менее	
3. 3. Номинальное входное напряжение, мВ, не бо.	1.0
микрофонного входа входа для подключения звукоснимателя, радио-	
приемника, магнитофона	500;
трансляционной линии	10000.
3 4. Воспроизводимый диапазон частот, Гц, не у	же:
выхода для подключения трансляционных линии	016000;
(SBV NOBBIA MONOHOLI)	010000,
выхода для подключения акустических 31.	520000;
	2020000
3. 5. Неравномерность частотной характеристики	в полосе
частот, не более:	
линейного выхода, от 20 до 20000 Гц	1,0;
выхода для подключения акустических систем: от 31,5 до 75 Гц от минус 3.0 до	плюс 1.0:
от 31,5 до 75 Гц	1,0;
свыше 12500 до 20000 Гц	1,5;
выхода для подключения трансляционных линий	
(SRVKOBLY KOJOHOK):	1,5;
от 40 до 75 Гц и свыше 8000 до 16000 Гц	1,0,
свыше 75 до 8000 Гц 3. 6. Коэффициент гармоник, %, не более:	
линейного выхода (в воспроизводимом диапазоне	
VALLA VALLA CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	OF

выхода для подключения трансляционных линий (звуковых колонок):
от 40 до 75 Гц и свыше 8000 до 16000 Гц
свыше 75 до 8000 Гц
1,0.
3. 7. Глубина коррекции частотной характеристики, дБ, не менее

0,5;

0,7;

выхода для подключения акустических систем

(в воспроизводимом диапазоне частот)

частот)

3. 8. Отношение сигнал/помеха, дБ, не менее: микрофонного входа линейного входа 3. 9. Напряжение питания. В 3. 10. Потребляемая мощность, Вт. не более 3. 11. Габариты, мм, не более (без упаковки) 470х 3. 12. Масса, кг. не более (без упаковки) Содержание драгоценных материалов, г: золото серебро	62; 65. 220. 250. 140x360. 22. 0,612; 1,34.
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ	Community of the control of the cont
4. 1. Вариант 1: 1. Усилитель полный «Степь-103» (8УП1-100-103) Д22.032.024 2. Микрофон МД-282 ИЦ3.842.415 3. Симметрирующее устройство Д24.735.006 4. Вставка плавкая ВПБ6-10 ОЮ0.481.021ТУ 5. Усилитель полный «Степь-103» (8УП1-100-103) Паспорт 6. Микрофон МД-282. Паснорт 4. 2. Вариант 2:	1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2 шт.
1. Усилитель полный «Степь-103» (8УП1-100-103) Д22.032.024 2. Микрофон МД-282 ИЦ3.842.415 3. Вставка плавкая ВПБ6-10 ОЮ0.481.021ТУ 4. Усилитель полный «Степь-103» (8УП1-100-103) Паспорт. 5. Микрофон МД-282. Паспорт ПРИМЕЧАНИЕ: Вставки плавкие ВПБ6-10 ОЮ0.481—2 шт., амортизаторы Д28.639.007-01—4 шт., ручки Д26.3—8 шт. поставляются в комплекте изделия россыпью.	1 шт. 2 шт. 2 шт. 2 шт. 021ТУ 354.017

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5. 1. В усилителе имеются входные гнезда для подключения; четырех микрофонов ($X1...X4 « <math>\bigcirc$ »);

звукоснимателя (Х5 « О »);

магнитофона (Х6 «ОО»);

приемника (Х7 « 💍 »);

трансляционной линии (X8 « 😂 »);

выходные соединители и клеммы для подключения: магнитофонной приставки (магнитофона) на запись

(X9 « → »);

трансляционной линии (звуковой колонки) напряжением 30В («30В»);

трансляционной линии (звуковой колонки) напряжением

120B («120B»);

акустических систем сопротивлением 8 Ом («8 Ом»); контрольного громкоговорителя (КОНТР. ГГ). входа усилителя мощности (X16 « \longrightarrow УМ»).

5. 2. В усилителе предусмотрены:

плавная регулировка общего усиления;

раздельная регулировка усиления по входам для подключения микрофонов и звукоснимателя;

плавная регулировка частотной характеристики раздельно

по низким и высоким частотам (регулировка тембра);

отключаемые устройства шумопонижения и тонкомпенсации;

отключение регуляторов частотной характеристики (регуляторов тембра);

защита от короткого замыкания и перегрузок на выходе;

индикация уровня выходного напряжения;

акустический контроль через внешний громкоговоритель; подключение микрофона с симметричным выходом через симметрирующие устройства.

5. 3. Усилитель выполнен в виде сборной конструкции, закрытой сверху крышкой с вентиляционными отверстиями. Принципиальная схема приведена на рис. 1...рис. 4 приложения 1. На передней панеле размещены платы предварительного усилителя и микрофонных входов, все регуляторы усиления входов, индикатор уровня выхода и выключатель сети, которая закрывается фальшпанелью с обозначениями назначений органов управления и подключения.

5. 4. В качестве боковых стенок установлены радиаторы с закрепленными на них транзисторами выходных каскадов и

платами оконечных усилителей.

- 5. 5. На днище шасси расположены трансформаторы (силовой и выходной). На вертикальной стенке, приваренной к шасси, расположены блок питания и выключатель сети; она же служит экраном для плат, расположенных на передней панеле.
- 5. 6. На заднюю панель вынесены клеммы и соединители для подключения усилителя мощности, линий и акустических систем, предохранители и клемма заземления.

5. 7. Принцип работы

5. 7. 1. Предварительный усилитель

Сигнал со входов для подключения микрофонов и звукоснимателя через входные усилительные каскады, а со входов для подключения приемника, магнитофона и трансляционной линии непосредственно, поступает через пассивный резистивный сумматор (R32...R38) на основной каскад усиления, выполненный на ИМС K548УН1А (DA3.1). Резисторами R51 и R53, при необходимости, осуществляется установка режима работы ИМС и корректировка коэффициента усиления.

Микрофонные входные устройства предназначены для усиления сигнала по этим входам до уровня, необходимого для нормальной работы основного каскада усиления, и выполнены на ИМС К157УП1А, включенные по типовой схеме. Резисторами R4...R7 осуществляется установка работы ИМС.

Входное устройство для подключения звукоснимателя на полевом транзисторе КПЗОЗГ служит для повышения модуля

входного сопротивления этого входа.

Усиленный сигнал с. DA3.1 через регулятор общего усиления поступает на корректор частотной характеристики (отключаемый) и устройство шумопонижения. Корректор частотной характеристики на R57...R67, C27...C29, C33 и ИМС DA3.2 позволяет осуществить подъем и спад АЧХ по низким и высоким частотам до 15дБ.

К резистору общего усиления подключены элементы тонкомпенсации (отключаемой) —R30, C15, C16, C17, предназначенные для выравнивания АЧХ при регулировки громкости. Устройство шумопонижения (отключаемое) на ИМС 157ХПЗ, включенной по типовой схеме, предназначено для понижения уровня шумов звукового сигнала, практически не внося искажений в полезный сигнал. Необходимая АЧХ определяется элементами СЗО, СЗ8, С5О. В режиме выключенного шумопонижения устройство работает как обычный усилительный каскад. С выхода устройства сигнал поступает на оконечный усилитель.

Индикатор включения сети и контроля уровня выходного сигнала состоит из вакуумного люминисцентного индикатора НG1 типа ИВЛШУ1-11/2, включенного по типовой схеме, и калибровочного усилителя на DA9 (К547КП1Г). При включении питания усилителя зажигаются сегменты оцифровки (индикация включения). В зависимости от уровня выходного сигнала зажигаются соответствующие сегменты шкалы дБ.

5. 7. 2. Оконечный усилитель.

Схема усилителя состоит из трех основных каскадов. Первый каскад на операционном усилителе DA2 и транзисторах VT1, VT2. Для увеличения скорости нарастания выходного сигнала он нагружен на низкоомное сопротивление R14, что одновременно обеспечивает возможность токового управления транзисторов VT1 и VT2.

Второй каскад на транзисторах VT5 и VT6 представляет собой симметрирующий усилитель напряжения. Для устойчивости усилителя между первым и вторым каскадами введены цепи коррекции с опережением по фазе (R12, C6 и R13, C7) и обратной связи по высокой частоте (R17, C8). Диоды VD12, VD13, VD14 обеспечивают начальное напряжение смещения транзисторов выходного каскада, уменьшая искажения типа «ступенька». Стабилизация рабочей точки каскада осуществляется обратной связью по току (R22, R23).

Третий каскад на транзисторах VT11...VT14 построен по квазисимметричной схеме и работает в режиме В с нулевыми начальными токами. Для минимилизации нелинейных искажений он охвачен до выхода первого каскада ООС через резистор R18.

Для защиты транзисторов VT13, VT14 по току при перегрузках и коротких замыкапиях в нагрузке применена защита, выполнениая па элементах VT7, VT9, VD15, VD17, R26, R27, R30, R32, R36, R38 (верхнее плечо защиты) и VT8, VT10.

VD16, VD18, R28 R29, R31, R33, R34, R39 (нижнее по схеме плечо защиты). Транзисторы защиты включены по аналогу тиристоров. Порог срабатывания защиты устанавливается резисторами R32 и R33.

Пепь с элементами VD4...VD9, R15 служит для ограничения тока через транзисторы VT5, VT6 в режиме перегрузки и

короткого замыкания в нагрузке.

Для симметрирования плеч по току потребления при срабатывании защиты служит диод VD19. Соотношением величин сопротивлений резисторов R18 и R7 определяется общий коэффициент усиления.

Цепь VT3, R19, VD10, R21, C9, VT4, R20, VD11 защищает выходные транзисторы при переходных процессах в момент включения питания усилителя. При этом происходит запирание выходного каскада (VT11...VT14).

Время запирания определяют номиналы элементов R21, C9. Для индикации срабатывания защиты служит формирователь сигнала индикации на элементах DA1, VD1, C1, R1, R3, R4, а также VD22 и C13.

В усилителе 8УП1-100-103 третьих каскадов два (включены параллельно для получения на выходе 100 Вт).

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с усилителем необходимо соблюдать основные правила техники безопасности:

к зажиму «4» усилителя подключить заземление;

перед подключением и отключением нагрузки отключить усилитель от сети;

запрещается касаться выходных клемм усилителя во время работы;

запрещается вскрывать включенный усилитель; запрещается переносить включенный усилитель;

запрещается включать усилитель со снятыми крышками;

запрещается проводить техническое обслуживание при включенном усилителе;

запрещается применять нестандартные и самодельные предохранители;

запрещается подключать к разъемам нештатные провода и кабели.

7. ПОДГОТОВКА УСИЛИТЕЛЯ К РАБОТЕ

7. 1. Выбрать и подготовить место для установки усилителя. Оборудовать защитное заземление. Сопротивление защитного заземления должно быть не более 10 Ом.

7. 2. Усилитель питается от сети переменного тока напряжением 220В частотой 50Гц. Допустимые колебания напря-

жения сети от +5% до минус 10%.

7. 3. Подключить нагрузки:

при работе на акустические системы—к гнездам «8 Ом»; при работе на трансляционную линию напряжением 30 В или звуковые колонки—к клеммам «30 В»;

при работе на трансляционную линию напряжением 120 В

или звуковую колонку-к клеммам «120 В».

При подключении нагрузок необходимо учитывать, что общая выходная мощность 100 Вт.

При работе на звуковые колонки или трансляционную линию тумблер ТР. поставить в положение «1» (включено).

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

К работе с усилителем допускаются лица, прошедшие предварительную подготовку и ознакомившиеся с настоящим паспортом и документацией, поставляемой с усилителем.

Перед включением усилителя, подключением источников сигналов, подключением и переключением нагрузок регуляторы усиления и частотной коррекции установить в положение минимального усиления— вниз. Включить усилитель Должна зажечься оцифровка индикатора.

8. 1. Работа от микрофонов

Микрофон подключить ко входу « О ». Общий регулятор

усиления « » установить в крайнее верхнее положение.

регулятором усиления микрофона выставить номинальное напряжение на выходе усилителя, т. е. чтобы зажигались сегменты, в пределах от минус 2 до 0 дБ на шкале индикатора.

Рекомендуется устанавливать микрофон на расстояние 0,3...0,5м от диктора. После окончания работы регулятор уровня микрофона установить в нижнее положение.

При работе от нескольких микрофонов после их подключения ко входам общий регулятор усиления поставить в верхнее

положение, регуляторами усиления микрофонов выставляется необходимый уровень выходного напряжения от каждого микрофона отдельно. Регулировку смешанного сигнала произвести общим регулятором усиления.

8. 2. Работа от звукоснимателя

Подключить выход электропроигрывающего устройства ко

входу для подключения звукоснимателя « ». Работу с электропроигрывающим устройством проводить согласно инструкции по эксплуатации на него. Регулятор общего усиления в положении максимального усиления (вверх). Регулятором входа для подключения звукоснимателя выставить пеобходимый уровень выходного напряжения.

При ведении смешанной передачи (речь на фоне музыкального сопровождения) регулировку общего усиления производить регулятором « », как и при работе от нескольких

мик рофонов.

8. 3. Работа от магнитофона (магнитофонной приставки). Магнитофон (магнитофонную приставку) подключить соединительным кабелем (из комплекта магнитофона) ко входу

QO». Эксплуатацию магнитофона (приставки) произво-

дить согласно инструкции на него.

Регулятором уровня на магнитофоне (приставки) и общим регулятором усиления на усилителе выставить необходимый уровень сигнала на выходе. По окончании работы регуляторы поставить в положение минимального усиления.

8. 4. Работа от радиоприемного устройства

В качестве радиоприемного устройства можно использовать любой радиоприемник или тюнер, имеющий линейный выход с уровнем 775 мВ.

Линейный выход радиоприемного устройства подключить

ко входу « 👗 » Настройку его на радиовещательные станции производить при выведенном регуляторе общего усиления, контролируя с помощью головных телефонов или громкоговорителя.

После настройки приемного устройства регулятором общего усиления усилителя выставить на выходе необходимый

уровень сигнала.

Контроль качества передачи осуществлять на гнездах

КОНТР. ГГ., расположенных на задней панеле усилителя. 8. 5. Работа от трансляционной линии

Подключить трансляционную линию ко входу « Э ». Регулятором общего усиления выставить на выходе необходимый уровень сигнала.

После окончания работы обязательно отключить трансля

ционную линию от входа усилителя.

8. 6. Коррекция частотной характеристики осуществляется регуляторами « 7 » по нижним и « в » верхним часто-

там. Кнопкой « У » регуляторы коррекции отключаются (кнопку отжать).

Кнопкой ШП отключается шумопонижающее устройство.

Для его включения необходимо кнопку нажать.

Для выравнивания АЧХ при изменении уровня громкости подключить элементы тонкомпенсации. Для этого необходимо нажать кнопку ТК.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9. 1. Усилитель обладает, высококачественными электрическими параметрами и рассчитан на долгосрочную работу с сохранением параметров при правильной его эксплуатации Неправильная эксплуатация усилителя может сократить срок его службы или снизить качественные показатели.

Обслуживающий персонал должен помнить, что небрежное или неумелое обращение с усилителем, нарушение требований настоящего паспорта может вызвать выход из строя

узлов и блоков усилителя.

9. 2. Рабочее место, где установлен усилитель, должно быть чистым. Вблизи размещения усилителя не должно находить ся источников мощных силовых электромагнитных полей

(автотрансформаторов, стабилизаторов и др.)

9. 3. На рабочем месте усилитель должен занимать нор мальное рабочее положение. Запрещается закрывать венти ляционные отверстия и радиаторы, а также устанавливать его на боковые и заднюю стенки из-за ухудшения теплооб мена.

9. 4. После пребывания усилителя при пониженной темпе ратуре (до +1°C) перед включеннем его следует выдержать в нормальных условиях в течение времени, за которое тем-

пература деталей и узлов повысится до нормальной, но не менее 1 ч.

После транспортировки в упаковке при температуре до минус 50°C усилитель необходимо выдержать в нормальных

условиях не менее 6 ч.

9. 5. Для надежной и правильной работы усилитель должен быть защищен от попадания пыли, грязи и влаги. При длительной его эксплуатации нужно проводить периодический осмотр и удалять пыль продуванием или вытиранием сухой салфеткой.

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ОСТОРОЖНО! В УСИЛИТЕЛЕ ИМЕЮТСЯ ЦЕПИ С НАПРЯЖЕНИЕМ, ОПАСНЫМ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Режимы усилительных элементов указаны в приложениях, Отличие измеренных напряжений от указанных более, чем на 20% указывает на неисправность в проверяемой цепи.

Во избежание отказов усилителя из-за перегрузок по входам при проверке усилителя синусоидальным сигналом, подачу сигнала на усилитель производить плавно, с нуля, избегать подачи сигнала с генератора в период переключения его поддиапазонов.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 10.1. Упакованные в ящики усилители могут транспортироваться любым видом закрытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т. д.). Транспортировка не упакованных в тару усилителей допускается только посредством переноски при условии защиты их от воздействия атмосферных осадков.
- 10. 2. На время эксплуатации усилитель должен устанавливаться в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных, капитальных жилых и других подобного типа помещениях.

Номинальные значения климатических факторов:

температура воздуха (15...35) °С; относительная влажность при плюс 20 °С (45...75) %; атмосферное давление (86...106) кПа, (630...800) мм рт ст.

11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополни- тельные признаки	Вероятная причина	Методы устранения	Примечание
1. Включенный усилитель не работает, оцифровка индикатора не зажигается.	Нет напряжения сети. Неисправен предохранитель FU1.	Проверить наличие сетевого напряжения и исправность предохранителя,	Проверку про- изводить любым ампервольт- омметром с Rвх не менее 100кОм
2. Усилитель не работает, сигнал на линейном выходе есть.	Отказ транзисторов оконечного усилителя.	Проверить режимы ра боты транзисторов; неисправный заменить.	«
3. Усилитель работает, нет выходного напряжения на одной из линий.	Неисправен предохра- нитель в цепи выхода линии.	Заменить предохрани-	«
4. Усилитель не работает со входа «	рат, раз предвари-	Проверить режимы ра боты транзистора и микросхем; неисправный элемент заменить.	«
5. Усилитель не работает. При подаче сигнала ко входу «ОО» или «О» на линейном выходе	Отказ микросхемы DA3 предварительного усилителя.	Проверить режим га- боты микросхемы; не- исправную заменить.	≪ ::
« > » сигнала нет.			
6. Усилитель работает, нет инди- кации уровня выхода.	Отказ индикатора; от- каз микросхемы DA1 оконечного усилителя.	Проверить режим ра- боты индикатора, ми- кросхемы. Неисправный заменить.	« .

12 ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ УСИЛИТЕЛЯ

Поз.	1		
обозна-	Наименование	Кол.	Примечание
чение			
	усилитель		
	ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ	1	AI
	Конденсаторы К10-7В ОЖ0.460,208ТУ		
berg	Конденсаторы К22-5 ОЖ0.464.115ТУ		
	Конденсаторы К50-35 ОЖ0.464.214ТУ		
	Конденсаторы К73-17 ОЖ0.461.104ТУ		·
C1C4	К50-35-6,3 В-100мкФ-В	4	
C5C7	К50-35-160 В-1мкФ-В	3	
C8C12	К50 35-25 В-22мкФ-В	5	
C15	К50-35-160 В-1мкФ-В	2	Подкажавания
C17	К73-17-250 В-0,15мкФ±10%	1	Последовательно
C18	K22-5-220π $Φ±5%-M47$	1	
C20, C21			
C24	К50-35-25 В-22мкФ-В	3	
C25	К10-7B-H90-0,015мкФ +80% —20%	1	
C26, C29	K10-7B-H90-0,047мкФ +80% —20%	2	
C27	К50-35-25 В-22мкФ-В	1	
C30 /	$K22-5-1800$ n $\Phi \pm 5\%-M47$	1	
C32	К50-35-25 B-22мкФ-B	1	
C33	K10-7B -H90-0,015мкФ +80% —20%	1	
C34	K22-5-1000πΦ ± 5% -M47	1	
C35	K10-7B-M47-22πΦ±10%	j.	
C38*	K22-5-1200πΦ±5%-M47	1	
C40	К50-35-6,3 В-100мкФ-В	1	
C41, C43,			
C45	K10-7B-H90-0,068мкФ +80% —20%	3	
	!		1

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
C47 C50 C52 C60 C61	K22-5-820пФ±5%-M47 K22-5-3300пФ±5%-M47 K22-5-150пФ±5%-M47 K50-35-25 В-1000мкФ K10-7 В-Н90-0,015мкФ —20% +80% -20% -20%	1 1 1 1	
C63	—20% К22-5-220пФ±5%-M47	1	
	микросхемы		
DA1, DA2 DA3, DA4 DA5 DA7 DA9 DD1 HG1	К157УП1А 6К0.348.412-03ТУ К548УН1А 6К0.348.417ТУ К157ХПЗ 6К0.348.709ТУ КР140УД708 6К0.348.095-04ТУ К547КП1Г 6К0.348.401ТУ К561ЛЕ5 6К0.348.457ТУ5 Блок индикаторный вакуумный лю-	2 2 1 1 1 1	
	минисцентный с горизонтальной оцифровкой исполнение 1 ОД0.339.344ТУ Резисторы С1-4 ГОСТ 25350-82 Резисторы СП3-23 ОЖ0.468.403ТУ Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173ТУ		
R1	С1-4-0,25И- 30кОм±5%-Б	ī	
R2	С1-4-0,25И-1,5кОм±5%-Б	1	
R3R6	C1-4-0,25 <i>H</i> -30 <i>K</i> Om±5%-B	4	
R7	C1-4-0,25M-2,4KOM±5%-B	1	
R8 R9	C1-4-0,25И- 2,7кОм±5%-Б C1-4-0,25И-510кОм±5%-Б	1	
R10R13	C1-4-0,25M-310kOm±5%-B	4.	
R14	С1-4-0,25И- 330кОм±5%-Б	1	
R15	C1-4-0,25H-4,7KOM±5%-B	1	
R16R20	СП3-23и-п-0,05 Вт-33кОм-В-18-В	5	
R30	С1-4-0,25И-200Ом±5%-Б	1	
R32R36	С1-4-0,25И-82кОм±10%-Б	5	
R37, R38	C1-4-0,25И-240кОм±5%-Б	2	

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
R46	C1-4-0,25И-510кОм±5%-Б	1 1	1
R48	С1-4-0,25И-30кОм±5%-Б		
R50	C1-4-0,2511-6,2KOM±5%-B	1	
R51	С1-4-0,25И- 270кОм±5%-Б	1	
R53*	С1-4-0,25И-1 МОм±5%-Б	1	820 кОм1,2МОм
R55	С1-4-0,25И-300Ом±5%-Б	1	020 KOM1,21/1OM
R56	СП3-23к-п-0,05 Вт-33кОм-А-18-В	i	
R57	С1-4-0,25И-33кОм±5%-Б	i	
R58	С1-4-0,25И-3,3кОм±5%-Б	1	
R60	С1-4-0,25И-10кОм±5%-Б	1	
R62	СП3-23к-п-0,05 Вт-33кОм-А-18-В	1	
R64	С1-4-0,25И- 1кОм±5%-Б	1	
R65	С1-4-0,25И-4,7кОм±5%-Б	1	
R66	C1-4-0,25И-820Ом±5%-Б	. 1	
R67	СП3-23к-п-0,05 Вт-33кОм-А-18-В	1.1	
R69	С1-4-0,25И-3,3кОм±5%-Б	- 1	
R70	С1-4-0,25И-300Ом±5%-Б	1	
R71 R73*	С1-4-0,25И- 30кОм±5%-Б	1	
R74	С1-4-0,25И-4,7кОм±5%-Б	1	3,9кОм5,6кОм
R74	С1-4-0,25И-1,1кОм±5%-Б	1	
R83	C1-4-0,25И-68кОм±10%-Б	1	
	С1-4-0,25И-300Ом±5%-Б	1	
R85, R87 , R91, R93	C1 4 0 05H 100 0		
R94	C1-4-0,25И-100кОм±5%-Б	4	
R97	С1-4-0,25И-10кОм±5%-Б	1	
	С1-4-0,25И-47Ом±10%-Б	1	
R98*	С1-4-0,25И-430кОм±5%-Б	1	200кОм510кОм
R101*	С1-4-0,25И-10кОм±5%-Б	1	a control manner of the manner
R102	С1-4-0,25И-130кОм±5%-Б	1	100кОм200кОм
R103	С1-4-0,25И-10кОм±5%-Б	1	
R105*	С1-4-0,25И-22кОм±10%-Б	1	
R106*	С1-4-0,25И-7,5кОм±5%-Б	1	5,1кОм15кОм
R107	C1-4-0,25H-20kOM±5%-B	1	18кОм30кОм
R108	C2-33H-0,25-1кОм±10%-A-Д-В C2-33H-1-820Ом±5%-A-Д-В	1	
R109	C2-33H-0,25-3kOm±5%-A-Д-B	1	
	ог обл-0,20-оком з. 5 %-A-Д-В	1	
1			

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	Переключатели АГО.360.306ТУ		
SA9, SA10	ПКн-61-Н2-1-3-15-6-б	2	
SA19	ПКн-61-Н2-1-3-15-6-ч	1	1
	пиоти		
	диоды		
VD2, VD3	КД522Б дР3.362.029ТУ	2	
VD5	КС133Г аА0.336.162ТУ	1	
VD6	KC527 aA0.336.002TV	1	
VD7	Д814Б-1 аА0.336.207ТУ	1	
VD8	KC515F Xbi0.336.000Ty	1	
VT1 X1X9	Транзистор КП303Б Ц20.336.601ТУ Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р	. 1	
AlAJ	FOCT 12368-78	9	
	УСИЛИТЕЛЬ ОКОНЕЧНЫЙ	1	A3
	Конденсаторы К10-7В ОЖ0.460.208ТУ		
	Конденсаторы К50-35 ОЖ0.464.214ТУ		
C4, C5	K10 7B H00 0 015 +80 %	2	
	20%		
C10, C11	K50-35-63 В-47мкФ-В	2	
C15, C12, C16	K10-7B-H90-0,068 +80 % -20 %	3	
L1	Индуктивность Д27.767.002	1	
	Резисторы С1-4 ГОСТ 25350-82	_	
	Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173ТУ		
	С1-4-0,25И- 43кОм±5%-Б	1	
	С1-4-0,25И-1кОм±10%-Б	2	
	С1-4-0,25И-43кОм±5%-Б	1	
	C1-4-0,25H-1KOM±10%-B	2	
	C1-4-0,25 <i>H</i> -2000 m ± 5 % - B	2 2	
	C2-33H-0,25-18Ом±5%-A-Д-В C2-33H-0,5-68Ом±10%-A-Д-В	2	
	Резистор Д27.714.009	2	0.2014 50
	C2-33H-1-470Ом±10%-A-Д-В	1	0,2Om±5%
	C1-4-0,25H- 10Om±10%-B	i	
_	C1-4-0,25И-39Ом±5%-Б	1	
	С1-4-0,25И-560Ом±5%-Б	2	

loз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	диоды		
	TIDO OCO COOTY	2	
VD15, VD16	КД208А ТРЗ.362.082ТУ	2	
VD17, VD18	КД522Б дР3.362.029ТУ	3	
VD19, VD21	КД208А ТР3.362.082ТУ	O	
	ТРАНЗИСТОРЫ		
Urra Mr.10	КТ503Е аА0.336.183ТУ	2	
VT7, VT10 VT8, VT9	KT502E aA0.336.182TY	2	
V10, V19 VT11	KT851B aA0.336.511TV	1	
VT12	KT850B aA0.336.510TY	1	
VT13, VT14		2	
V 115, V 114			
	усилитель оконечный	1	A4
	Конденсаторы К10-7В ОЖ0.460.208ТУ		
	Конденсаторы К50-35 ОЖ0.464.214ТУ		
	Конденсаторы К73-17 ОЖ0.461.104ТУ		
C1	К50-35-40 В-22мкФ-В	1	
C17, C2	$K10-7B-M1500-220\pi\Phi\pm10\%$	2	22пФ330пФ
C3	K73-17-250 B-0,68mκΦ±10%-B	1	
Co	+80%		
C4C7	K10-7B-H90-0,015мкФ +80% -20%	4	
C8	K10-7B-H30-4700πΦ ± 20%	1	
C9	K50-35-100 В-4,7мкФ-В	1	
C10, C11	K50-35-63 В-47мкФ-В	2	
·	±80%	3 -	
C15,C12,C16	К10-7В-Н90-0,068мкФ20%	3	
C13	К50-35-63 В-22мкФ-В	1	
C14	K50-35-40 В-22мкФ-В	1	
	микросхемы	,	
DAI, DA2	КР140УД708 бК0.348.095-04ТУ	2	
L1	Индуктивность Д27.767.002	1	
LI	Резисторы C1-4 ГОСТ 25350-82	1	
	Резисторы C2-33H ОЖ0.467.173ТУ		
R1	C1-4-0,25H-7,5KOM±5%-B	1	
R3	С1-4-0,25И- 10кОм±5%-Б	1	
R2	C1-4-0,25H- 10KOM±5%-B	1	
1(2	01 1 0,2011 02ROM ±0 /0-D	A	

Поз. обозн а- чени е	Наименование	Кол.	Примечание
R4*	C1-4-0,25И-150кОм±5%-Б	1	100 кОм, 180 кОм 200 кОм
R5	С1-4-0,25И-1кОм ± 10%-Б	1	
R6, R7	C1-4-0,25И- 10кОм ± 5%-Б	2	
R8, R9	С2-33H-0,25-2,4кОм ± 5% - А-Д-В	2	
R10, R11	С1-4-0,25И-430Ом ±5%-Б	2	
R14	С1-4-0,25И- 39Ом±5%-Б	1	
R12, R13	С1-4-0,25И- 100Ом ± 10%-Б	2	
R15	C2-33H-0,5-22кОм ± 10%-А-Д-В	1	
R16	С1-4-0,25И-3,9кОм ±5%-Б	1	
R17	C1-4-0,25И-820 Ом±5%-Б	1	
R18	С1-4-0,25И- 820кОм±5%-Б	1	
R19, R20	С1-4-0,25И-1кОм±10%-Б	2	
R21	С1-4-0,25И- 22кОм ± 10%-Б	1	
R22, R23	С2-33H-0,5-22кОм±5%-А-Д-В	2	
R24, R25	С1-4-0,25И-1кОм±10%-Б	2	
R26, R29	С1-4-0,25И- 43кОм ±5%-Б	2	
R27, R28	С1-4-0,25И-1кОм±10%-Б	4	
R30, R31	-		
R32, R33	С1-4-0,25И- 200Ом ±5%-Б	2	
R34, R36	С2-33H-0,25-18Ом ±5%-А-Д-В	2	
R35, R37	С2-33Н-0,5-68Ом ± 10 % - А-Д-В	2	0,2 OM±5%
R38, R39	Резистор Д27.714.009	2	10
R40	С2-33H-1-470Ом±10%-А-Д-В	1	
R41	C2-33H-1-10Ом±10%-А-Д-В	1	
R42	С1-4-0,25И- 10Ом±10%-Б	1	
R43	C1-4-0,25И-39 Ом±5%-Б	1	
R44, R45	С1-4-0,25И-560Ом <u>+</u> 5%-Б	2	
	диоды		
VD1	КД522Б дР3.362.029ТУ	1	
/D2, VD3	КС515Г ХЫ0.336.000ТУ	2	
/D4VD14	КД522Б дР3.362.029ТУ	11	
	КД208А ТР3.362.082ТУ	2	
	КД522Б дР3.362.029ТУ	2	
	КД208А ТР3.362.082ТУ	3	
VD22	КД522Б дР3.362.029ТУ	1 .	

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	ТРАНЗИСТОРЫ		
VT1	KT503E aA0.336.183TY	1	
VT2	KT502E aA0.336.182TY	1	
VT3	КТ361Е ФЫ0.336.201ТУ	1	
VT4	KT315E ЖK3.365.200Ty	1	
VT5	KT850B aA0.336.510TY	1	
VT6	KT851B aA0.336.511TV	1	
VT7, VT10	KT503E aA0.336.183TY	2	
VT8, VT9	KT502E aA0.336.182Ty	2	
ÝT11	KT851B aA0.336.511TY	1	
VT12	KT850B aA0.336.510TV	1	
VT13, VT14	KT808AM aA0.336.240TY	2	
	БЛОК ПИТАНИЯ	1 .	A2
	Конденсаторы К10-7В ОЖ0.460,208Ту		
	Конденсаторы К50-35 ОЖ0.464.214ТУ		
C1C4	К50-35-63 В-1000мкФ-В	4	
C5	K10-7B-H90-0,068мкФ +80% -20%	1	
C6C11	К50-35-63 В-1000мкФ-В	6	
C12	K50-35-25 В-22мкФ-В	1	
C13, C14	К50-35-63 B-1000мкФ-В	2	
C15	K10-7B-H90 0 068277 +80%	1	
C16C27	—20% K50-35-63 B-1000мкФ-B		
DA1	Микросхема КР142ЕН2Б	12	
	бК0.348.634-01ТУ	1	
	Резисторы С1-4 ГОСТ 25350-82	1	
	Резисторы С2-14 ОЖ0.467.151ТУ		
	Резисторы С2-33Н ОЖ0.467.173ТУ		
R1	C2-33H-2-270Ом±10%-A-Л-В	1	
R2	$C2-14-0.5-5.56OM \pm 1\% -B-1.0-B$	i	
R3	С1-4-0,25И- 2кОм±5%-Б	1	
R4	С1-4-0,25И-47кОм±5%-Б	1	
R5*	С1-4-0,25И-15кОм±5%-Б	1	11-0-00-0
R6	С1-4-0,25И-2,4кОм±5%-Б	1	11кОм20кОм

Поз. обозна- чение	Наименование	, Кол.	Примечание
	УСИЛИТЕЛЬ ПОЛНЫЙ		
A1	Усилитель предварительный		
1.0	Д22.032.025	1	
A2	Блок питания Д22.087.023	1	
A3	Усилитель оконечный Д22.032.026	1	
A4	Усилитель оконечный Д22.032.026-01	1	
FU1	Вставка плавкая ВПБ-6-10 ОЮ0.481.021ТУ	1	
R1	Резистор ПЭВ-10-10Ом±10%	•	
I(I	ГОСТ 6513-75	1	
R2	Резитор C1-4-0,125-5,1кОм±5%-Б		
-	ГОСТ 25350-82	1	
R3	Резистор C1-4-0,125-200Ом±5%-Б		
	ГОСТ 25350-82	1	
SA1	Переключатель ПКн 41-1-2		
	Ю60.360.076ТУ	1	
-T1	Трансформатор Д24.703.022	1	
SA6	Тумблер ТП1-2 УС0.360.075	1	
T2	Трансформатор Д24.703.021	1	
VD1VD4	Диод КД213А аА0.336.176ТУ	4	
X1	Вилка ВШ-2-04-6/220		
	ГОСТ 7396-76	1	
Х3	Соединитель		,
	ОНп-КГ-22-11/15,5х7,7-Р51-22		
	(2, 4, 6, 8, 10,		
	12, 14, 16, 18, 20, 22)		
	бР0.364.056ТУ	1	
X4	Зажим малогабаритный ЗМП		
	ra0.483.000TY	1	
X10X12	Зажим малогабаритный ЗМП		
	ra0.483.000TY	3	
X13	Розетка РД1 га0.364.010ТУ	1	
X14, X15	Соединитель ОНЦ-ВН-1-2/16-Р		
, 2110	FOCT 12368-78	2	
X16	Соединитель ОНЦ-ВГ-4-5/16-Р		
4110	ГОСТ 12368-78	1	

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Усилитель полный «Степь-10	03» (8УП1-100-1 0 3) заводской
№ <i>00 9 4 31</i> соответст	вует действующим техническим
условиям Д22.032.024ТУ и при	знан годным для эксплуатации.
Комплектность усилителя	соответствует варианту
M IT	Дата выпуска
М. П.	дата выпуска
	elf of
Ответственный за приемку	(подрись)
Дата ввода в эксплуатацию	
-	
Полпись, фамилия имя от	HACTDO HOUVIDOTHODO THUO

14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует нормальную работу усилителя в течение 1.5 лет эксплуатации, но не более 3 лет с момента выпуска усилителя.

Номинальные значения климатических факторов по

FOCT 15150-69:

для эксплуатации в рабочем состоянии в условиях УХЛ4.2; для хранения при перерывах в работе в условиях 1; для хранения в упаковке в условиях 2. ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Согласно ГОСТ 15150-69 эксплуатация в условиях УХЛ4.2 означает эксплуатацию в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями (закрытые отапливаемые или охлаждаемые и вентилируемые производственные и другие помещения), отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги. Предельные рабочие температуры воздуха от +1°С до +40°С; относительная влажность 65% при 20°С (верхнее значение 80% при 25°С).
- 2. По ГОСТ 15150-69 хранения в условиях 1—отапливаемые и вентилируемые склады, помещения, хранилища с кондиционированием воздуха, с температурой воздуха от +5°С до 40°С и относительной влажностью воздуха 65% при 20°С (верхнее значение 80% при 25°С).
- 3. Хранение в условиях 2 по ГОСТ 15150-69 закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например: каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища). Температура воздуха от +40°С до минус 50°С, относительная влажность 80% при 20°С (верхнее значение 98% при 25°С).

Ремонт усилителей в гарантийный период производится заводом-изготовителем при условии соблюдения всех правил эксплуатации, транспортирования и хранения в соответствии с паспортом Д22.032.024ПС.

По окончании гарантийного срока эксплуатации все отказы и неисправности фиксируются в листе отзыва, высылаются в адрес завода-изготовителя для анализа и выработки мероприятий по улучшению качества и надежности изделия.

Рис. 1. Усилитель полный. Схема электрическая принципиальная.

26

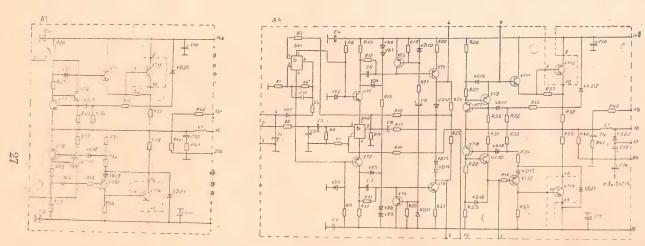


Рис. 2. Усилитель оконечный. Схема электрическая принципиальная.

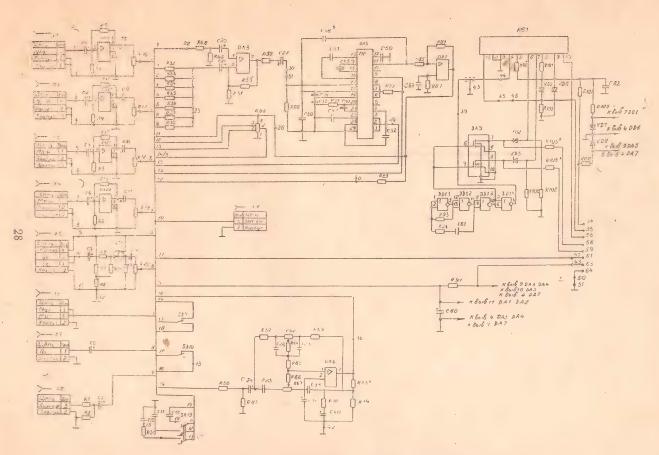


Рис. 3. Усилитель предварительный. Схема электрическая принципиальная.

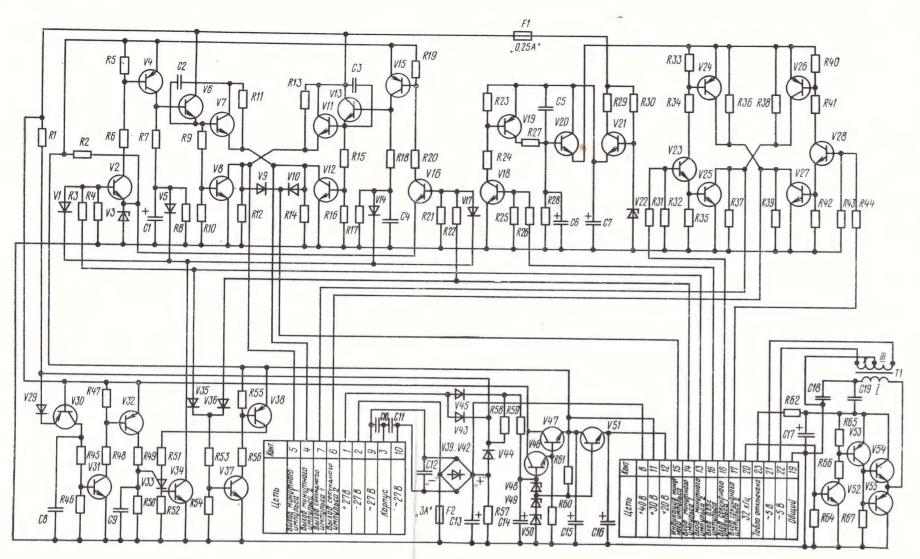


Рис. 6. Принципиальная электрическая схема устройства питания и усилителя выходных сигналов

Обозначе- ние на рис. 6	Наименование	Кол-во	Обозначе- ние на рис. 6	Наименование	Кол-во	Обозначе- ние на рис. 6	Наименование	Кол-во
	Конденсаторы		R23	МЛТ-0,25-3,3 кОм±10 %	1	V3	Стабилитрон КС133А	1
C1	K50-20-50B-10 мкФ	1	R24	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	V4	Транзистор КТ814Б	1
C2, C3	К10-7В-Н90-0,047 мкФ +80 %	2	R25	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	V5	Диод КД103А	1
C4	К50-20-50В-10 мкФ	1	R26	МЛТ-0,25-62 кОм±10 %	1	V6	Транзистор КТ817В	1
		1	R27	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	1	V7, V8	Транзистор КТ819В	2
C5	$K10-7B-H90-0,047$ мкФ $^{+80}_{-20}$ %	1	R28	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	V9, V10	Диод КД103А	2
C6, C7	К50-20-16В-5 мкФ	2	R29	МЛТ-0,5-51 Ом±10 %	1	V11, V12	Транзистор КТ819В	2
C8	$K10-7B-H90-0,047$ мк Φ_{-20}^{+80} %	1	R30	МЛТ-1-2,2 кОм±10 %	1	V13	Транзистор КТ817В	1
C9	K10-7B-H90-0,015 мкФ +80 %	1	R31	МЛТ-0,25-33 кОм±10 %	1	V14	Диод КД103А	1
C10, C11	M6M-160-0,1±10 %	2	R32	МЛТ-0,25-10 кОм±10 %	1	V15	Транзистор КТ814Б	1
C12	MBM-160-1,0±10 %	1	R33	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	1	V16	Транзистор КТ503Г	1
C13	К50-20-50B-2000 мкФ	1	R34, R35	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	2	V17	Диод КД103А	1
C14 C16	К50-20-50B-20 мкФ	3	R36	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	V18	Транзистор КТ503Г	1
C17 C10	К50-20-50В-5 мкФ	1	R37	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	1	V19	Транзистор КТ502Г	1
C18, C19	M6M-160-0,05±10 %	2	R38	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	V20, V21	Транзистор КТ815Б	2
C10, C13	Предохранители	2	R39, R40	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	2	V22	Стабилитрон Д814В	: 1
F1	ВП1-1-0,25А	1	R41, R42	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	2	V23	Транзистор КТ503Г	1
F2	ВП1-1-0,25А	1	R43	МЛТ-0,25-10 кОм±10 %	1	V24	Транзистор КТ814Б	1
(2	Резисторы	1	R44	МЛТ-0,25-33 кОм±10 %	1	V25	Транзистор КТ815Б	1
R1	Резисторы Резистор проволочный	1	R45	МЛТ-0,25-680 Ом±10 %	1	V26	Транзистор КТ814Б	1
1 1	0,2 Ом	1	R46	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	1	V27	Транзистор КТ815Б	1
R2	МЛТ-0,25-56 кОм±10 %	1	R47	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	1	V28	Транзистор КТ503Г	- 1
R3	МЛТ-0,25-33 кОм±10 %	1	R48	МЛТ-0,25-3,3 кОм±10 %	1	V29	Диод КД103А	1
R4	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	R49, R50	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	2	V30	Транзистор КТ502Г	1
R5	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	1	R51, R52	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	2	V31	Транзистор КТ503Г	1
R6	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	1	R53	МЛТ-0,25-62 кОм±10 %	1	V32	Транзистор КТ502Г	1
R7	МЛТ-0,25-100 Ом±10 %	1	R54	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	V33	Тиристор КУ101Е	1
R8	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	R55	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	1	V34	Транзистор КТ817В	1
R9	МЛТ-2-220 Ом±10 %	1	R56	МЛТ-0,25-10 кОм±10 %	1	V35, V36	Диод КД103А	2
R10	МЛТ-0,25-100 Ом±10 %	1	R57	МЛТ-0,25-15 кОм±10 %	1	V37	Транзистор КТ503Г	1
R11	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	R58	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	1	V38	Транзистор КТ502Г	1
R12	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	1	R59	МЛТ-0,25-680 Ом±10 %	1	V39 V44	Диод КД202В	6
R13	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	R60	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	V45	Диод КД103А	1
R14	МЛТ-0,25-2,2 кОм±10 %	1	R61	МЛТ-0,5-2,2 кОм±10 %	1	V46	Транзистор КТ503Г	1
R15	МЛТ-2-220 Ом±10 %	1	R62	МЛТ-0,5-100 Ом±10 %	1	V47	Транзистор КТ817В	1
R16	МЛТ-0,25-100 Ом±10 %	1	R64	МЛТ-0,25-10 кОм±10 %	1	V48, V49	Стабилитрон Д814Д	2
R17	МЛТ-0,25-5,6 кОм±10 %	1	R65	МЛТ-0,25-3,3 кОм±10%	1	V50	Стабилитрон КД814Б	1
R18	МЛТ-0,25-100 Ом±10 %	1	R66	МЛТ-0,25-10 кОм±10 %	1	V51	Транзистор КТ817В	1
R19	МЛТ-0,25-560 Ом±10 %	1	R67	МЛТ-0,5-2,2 кОм±10 %	1	V52	Транзистор КТ503Г	1
R20	МЛТ-0,25-1,2 кОм±10 %	1	T1	Трансформатор	1	V53	Транзистор КТ502Г	1
R21	МЛТ-0,25-22 кОм±10 %	1	V1	Диод КД103А	1	V54	Транзистор КТ503Г	1
R22	МЛТ-0,25-33 кОм±10 %	1	V2	Транзистор КТ503Г	1	V55	Транзистор КТ502Г	1

Зак. 13

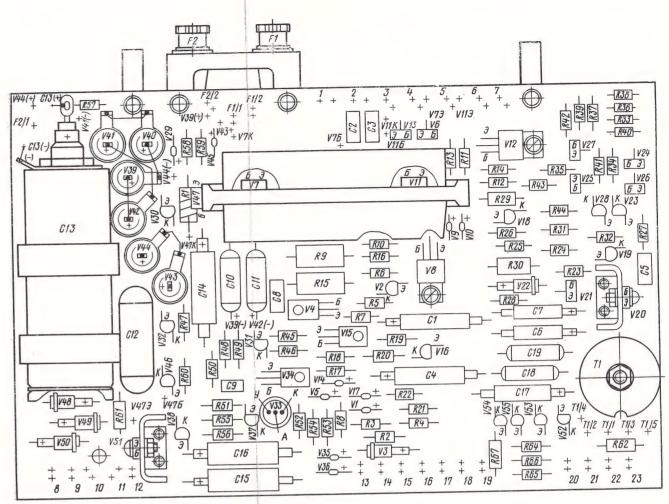


Рис. 7. Установка элементов электрической схемы устройства питания и усилителя выходных сигналов (плата 2.390)

У тиристора (V33): A — анод, K — катод, \mathcal{Y} — управление; у транзисторов: \mathcal{S} — база, K — коллектор, \mathcal{Y} — эмиттер

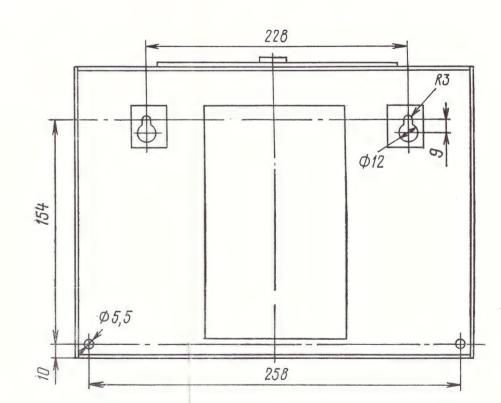


Рис. 8. Установочные размеры часов ПЧК3-2-РИ-Р24-Р6-1-О4.1


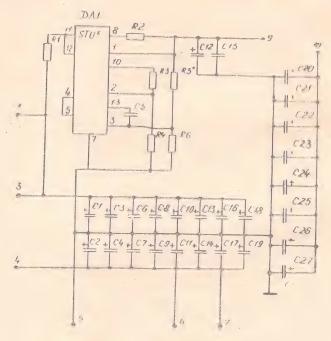



Рис. 4 Блок питания. Схема электрическая принципиальная.

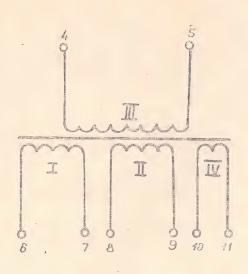

Номер обмотки	Марка провода	Число витков	Число слоев в обмотке	Вид намотки
1	ПЭТВ-2 1,4 мм	60	2	рядовая
II	ПЭТВ-2 1,4 мм	60	2	
III	ПЭТВ-2 0,63	460	7	
IV	ПЭТВ-2 0,63	5	1	
				·
**				

Примечание. Расположения обмоток в порядке возрастания.

Рис. 5. Схема и данные намотки трансформатора силового

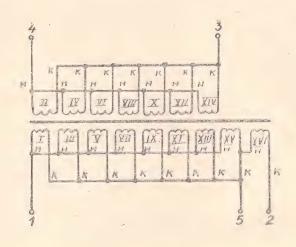

Номер обмотки	Марка провода	Число слоев в обмотке	Число витков в обмотке	Вид
I, III, V, VII, IX, XI, XIII, XV	ПЭТВ-2 0,50 мм	1	87	рядовая
II, IV, VI, VIII, X, XII, XIV	ПЭТВ-2 0,71 мм	1	54	
XVI	ПЭТВ-2 0,50 мм	3	263	

Примечание. Расположения обмоток в порядке возрастания. Рис. 6. Схема и данные намотки трансформатора выходного.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНЗИСТОРОВ

Таблица 1

1												Таол	нца 1
Позиционное обозначение									190				
Vi	VT2	VT3	VT4	VT5	VT6	VT7	VT8	VT9	VT10	VT11	VT12	VT13	VT14
+7,9*													
+9,1*													
+38	38	+38	38	±0,6	-1,2	+36	0,8	±0,1	±0,1	1-39	39	+39	±0,1
+14,5*	-14,5*	+39	39	+38	38	±0,i	±0,1	+0,8	0,8	+0,2			39
十15*	<u>15*</u>	+39	39	+38	38	±0,1	±0,1	- -36	0,8	+0,8	-0,8	+0,2	<u> 39</u>
	+15* +7,9* +9,1* +38 +14,5*	+15* +7,9* +9,1* +38 +14,5* -14,5*	+15* +7,9* +9,1* +38 +14,5* -14,5* +39	+15* +7,9* +9,1* +38 +14,5* -14,5* -38 +38 -38 -39	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 +15* +7,9* +9,1* +38	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 +15* +7,9* +9,1* +38 -38 +38 -38 ±0,6 -1,2 +14,5* -14,5* +39 -39 +38 -38	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 +15* +7,9* +9,1* +38	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 +15* +7,9* +9,1* +38 -38 +38 -38 ±0,6 -1,2 +36 -0,8 +14,5* -14,5* +39 -39 +38 -38 ±0,i ±0,1	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 +15* +7,9* +9,1* +38	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 +15* +7,9* +9,1* +38 -38 +38 -38 ±0,6 -1,2 +36 -0,8 ±0,1 ±0,1 +14,5* -1	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT11 +15* +7,9* +9,1* +38 -38 +38 -38 ±0,6 -1,2 +36 -0,8 ±0,1 ±0,1 +39 +14,5* -14,5* +39 -39 +38 -38 ±0,1 ±0,1 +0,8 -0,8 +0,2	VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT11 VT12 +15* +7,9* +9,1* +38	Позиционное обозначение VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VT9 VT10 VT11 VT12 VT13 +15* +438 —38 +38 —38 ±0,6 —1,2 +36 —0,8 ±0,1 ±0,1 +39 —39 +39 +14,5* -14,5* +39 —39 +38 —38 ±0,1 ±0,1 +0,8 —0,8 +0,2 —0,4 ±0,1

Примечания: 1. Напряжения измерены относительно корпуса при отсутствии сигнала на входе

и напряжении питания 220 B±2%.

^{2.} Напряжения, отмеченные знаком*, не должны отличаться более чем на 5%, остальные —на 10%.

Позиционное			Пос	тоянное !	напряжение	на в	ыводах, В				1
обозначение	2	3	4	6	7	8	, 9	10	11	14	17
Усилитель мредварительный DA1 DA2 DA3 DA4 DA5, DA6 DA7, DA8 DD1	+8,1*+6,8*	+0,6* +0,6*	—15*	+0,6* +0,6* ±0,35	+8,1* +6,8* +7,0* +6,5* -14 +15* -8,7		+15* +15' -14,9	+15,0	+15* +15*	0	0
оконечный DA1	0	0	<u>15*</u>	+0,35	+15*		Maria de la composito de la co				
DA2	0	0	14,5*	±0,1	+14,5*						

Примечания: 1. Напряжения измерены относительно корпуса усилителя при отсутствии сигнала на входе: и напряжении питания 220 B±2%.

^{2.} Напряжения, отмеченные знаком*, не должны отличаться более чем на 5%, остальные — на 10%.

ВНИМАНИЕ!

Изготовитель просит дать Ваш отзыв о работе изделия, заполнив и отправив «Лист отзыва» в наш адрес.

ЛИСТ ОТЗЫВА

Возвраща	ется изго	товителю	не по	озднее	трех	лет (е момен	ra
получения (начала	эксплуата	ции)	издел	ия и.	ли не	епосредо	T-
венно после	каждого	ремонта.				•		

- 1. Тип изделия
- 2. Заводской номер изделия
- 3. Дата выпуска
- 4. Получатель и дата получения (ввода в эксплуатацию) изделия
- 5. В каком состоянии изделие поступило к Вам. Были ли какие-либо дефекты по причине некачественной упаковки или изготовления
- 6. Сколько времени изделие проработало с начала эксплуатации, ч
- 7. Внешние признаки, причина и характер неисправности
- 8. Способ устранения и время, затраченное на отыскание и устранение неисправности
- 9. Результаты проверки технических характеристик изделия и соответствие их паспортным данным

10. Наработка до отказа после предыдущего ремонта, ч
N. Carlotte
11. Насколько удобно работать с изделием в Ваших условиях
12. Ваши предложения о дальнейшем совершенствовании из-
делия
Подпись, дата, фамилия, имя, отчество должностного лица, эксплуатирующего изделие

Заполненный «Лист отзыва» просим направить по адресу: 658840, г. Славгород, Алтайского края. завод радиоаппаратуры, отдел 17.



